JUNGHANS

GERMANY. SINCE 1861

Automatikwerk

Self-winding movement

J800.2

J800.3

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

FRANÇAIS

JUNGHANS – THE GERMAN WATCH

Félicitations pour l'achat d'une montre Junghans.

Ce qui débuta en 1861 à Schramberg avec la fondation de la société, s'est rapidement transformé en une histoire à succès sans précédent dans l'industrie horlogère allemande. Malgré que les exigences par rapport aux montres ne soient plus les mêmes, la philosophie Junghans ne s'est pas modifiée. L'esprit innovant et l'ambition de la précision jusque dans les moindres détails déterminent l'élan et l'état d'esprit de ces établissements. Chaque montre du nom de Junghans en fournit la preuve de par son aspect. Et malgré sa variété, le programme Junghans respecte toujours la même exigence – l'alliance de l'artisanat traditionnel, de la technologie horlogère la plus récente et du design le plus raffiné. C'est ce qui distingue cette montre à étoile.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette montre très spéciale.

Vos
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Table des matière Page

Mode d'emploi 27

Caractéristiques techniques 30

Généralités 31

Etanchéité à l'eau 32

Mode d'emploi

Comment remonter la montre
Lorsque le remontoir est en position A, vous pouvez remonter manuellement le mécanisme automatique. Pour mettre en marche le mécanisme, il convient de tourner au moins 2 à 3 fois le remontoir. Vous devez tourner environ 30 fois le remontoir pour remonter le mécanisme au maximum et assurer ainsi une précision optimale et une réserve de marche maximale (y compris lorsque la montre n'est pas portée). Si votre modèle dispose d'un remontoir vissé, vous devez tout d'abord dévisser celui-ci en le tournant vers la gauche. Une fois le réglage de l'heure effectué, il convient de porter la montre afin que le dispositif de remontoir automatique permette à tout moment un fonctionnement optimal de votre montre (via le mouvement du rotor).

Eléments de commande et fonctions
Calibre J800.2 / J800.3

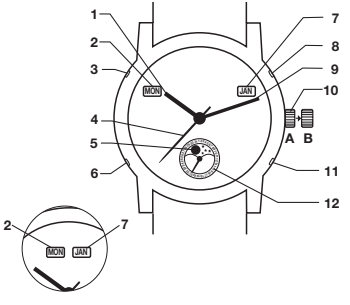

1 Aiguille des heures
2 Affichage du jour de la semaine
3 Touche de réglage du jour de la semaine
4 Aiguille des secondes (trotteuse)
5 Affichage des phases de la lune
6 Touche de réglage des phases de la lune
7 Affichage du mois
8 Touche de réglage du mois
9 Aiguille des minutes
10 Remontoir
11 Touche de réglage de la date
12 Affichage de la date

Réglage de l'heure
Tirez le remontoir en position B afin d'arrêter le mécanisme de la montre. Afin de programmer l'heure à la seconde près, il est préférable d'arrêter le mécanisme lorsque la trotteuse se trouve sur midi (60 secondes). Vous pouvez ensuite positionner les aiguilles des minutes et des heures en vous aidant de la graduation du cadran et régler ainsi la montre sur l'heure désirée. Remettez à nouveau le remontoir en position A afin de faire redémarrer la trotteuse.

Réglage de la date
Enfoncez la touche de réglage de la date (11) à l'aide d'un objet pointu jusqu'à obtenir la date désirée.

Réglage du jour de la semaine
Enfoncez la touche de réglage du jour de la semaine (3) à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que le jour désiré apparaisse.

Réglage du mois
Enfoncez la touche de réglage du mois (8) à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que le mois désiré apparaisse.

Réglage des phases de la lune
Enfoncez la touche de réglage des phases de la lune (6) à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que la phase de lune désirée apparaisse. Il est conseillé de procéder à ce réglage le jour de la pleine lune, afin d'assurer un réglage précis.
Il convient de ne pas procéder à une quelconque modification de date, de phase lunaire, de jour et de mois entre 15 heures et 01 heure (période pendant laquelle le mécanisme change l'affichage de ces données).

Informations techniques
Montre mécanique à trois aiguilles avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois et des phases de la lune
Calibre J800.2 / J800.3
Fonction de remontoir automatique sur roulement à billes
25 pierres
28 800 semi-oscillations / heure
Réserve de marche env. de 36 heures
Antimagnétique selon la norme DIN 8309
Protection anti-chocs: Incabloc
Spiral: Nivarox II
Balancier: nickel doré

Généralités
Les conditions extérieures peuvent détériorer l'étanchéité, ce qui peut permettre à l'humidité de s'infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. D'une manière générale, nous vous conseillons de faire effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un bracelet de qualité équivalente et, dans l'idéal, par un bracelet d'origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou humide.
Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.

Etanchéité à l'eau

Inscription	Instructions d'utilisation				
	Lavage, pluie, éclaboussures	Douche	Bain	Natation	Plongée sans équipement
Sans d'inscription	**non**	**non**	**non**	**non**	**non**
3 ATM	**oui**	**non**	**non**	**non**	**non**
5 ATM	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**non**
10 ATM	**oui**	**oui**	**oui**	**oui**	**non**

L'état de "3–10 ATM" ne vaut que pour les nouvelles montres. Les conditions extérieures peuvent en outre influencer l'étanchéité à l'eau. Veuillez faire contrôler régulièrement votre montre à ce sujet.